




POSE SUR PLANCHERS DE COMBLES PERDUS EN 2 COUCHES

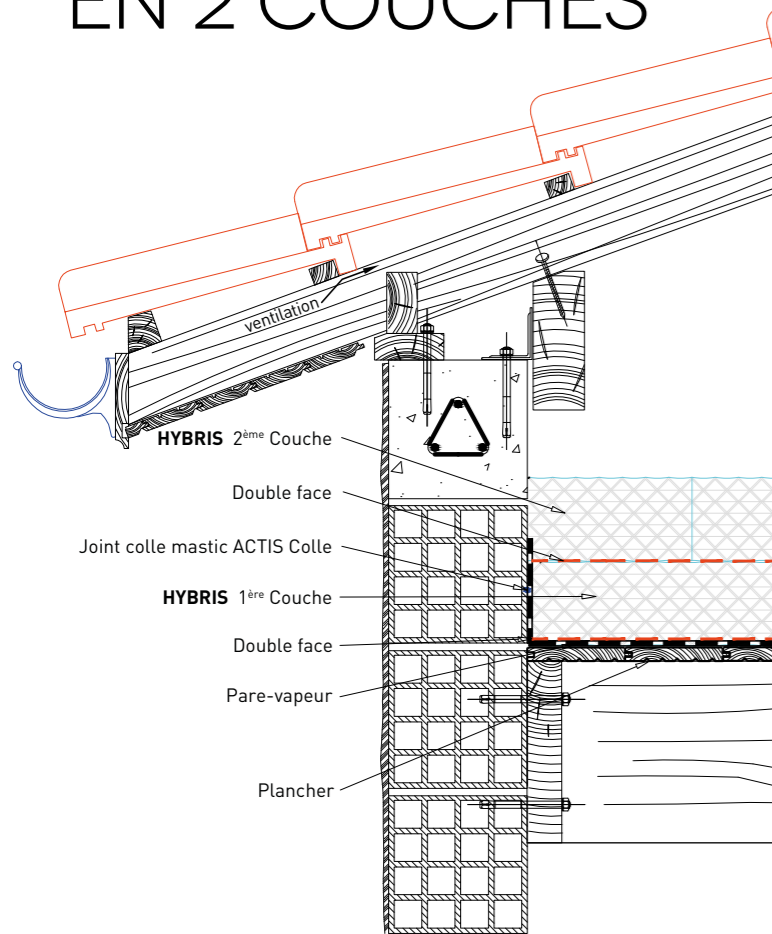

HYBRIS s'installe en deux couches décalées, sur plancher béton ou sur plancher bois associé à un pare-vapeur. La mise en œuvre de l'isolant HYBRIS garantit une isolation durable, qui ne se tasse pas dans le temps et est insensible aux effets du vent.



EXEMPLE DE SOLUTION



PRODUITS UTILISÉS

- HYBRIS
- Pare-vapeur H CONTROL REFLEX
- Adhésif HYBRIS-TAPE J + double face
- Mastic ACTIS COLLE



ÉTAPES DE POSE



1



Mise en œuvre du pare-vapeur

- Il est indispensable que les réseaux électriques qui circulent en contact avec le plancher soit déportés sur les sablières ou mur pignon ou sur la charpente pour assurer le parfait contact de l'isolant avec le sol.
- Dérouler un pare-vapeur sur la totalité du plancher de combles en respectant un retour de 10 cm sur chacune des parois adjacentes (pied de comble, panne sablière, pignon). Ces débords seront fixés aux murs par un mastic colle PU.
- Réaliser les jonctions entre lés par un recouvrement de 10 cm minimum et recouvrez d'adhésif HYBRIS-TAPE J.
- Placer de l'adhésif double-face sur le pare-vapeur parallèlement aux chevrons, tous les 1,20 m et en périphérie du comble.
- Assurer au moyen de patchs ou tous autres moyens adhésifs, l'étanchéité de toute pénétration traversant le pare-vapeur.

2



Mise en œuvre de la première couche d'isolant

- Commencer par l'angle opposé à l'accès au comble. Déplier et placer le premier panneau bien appliqué contre les murs de l'angle, perpendiculairement aux chevrons en prenant soin de ne pas entraver la ventilation du comble le long de la panne sablière.
- Placer les panneaux bord à bord, film cuivré orienté côté toiture, en s'assurant qu'ils soient bien fixés au sol au contact du pare-vapeur.

3



Mise en œuvre de la seconde couche d'isolant

- Placer de l'adhésif double-face sur le film cuivré de la première couche parallèlement aux chevrons, tous les 1,20 m et en périphérie du comble.
- Placer la deuxième couche dans le même sens que la première et de manière décalée d'un demi-panneau, en s'assurant que les panneaux soient bien collés à la première couche.
- Prendre soin d'assurer une pose jointive et continue.

